

INSTRUCCIONES DE SUJECCIÓN PARA KOZ SQ 25-35

CONFIGURACIÓN: INSTALACIÓN USANDO LOS ORIFICIOS EN EL CENTRO

Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm

Componentes para ensamblar la abrazadera:

2x varillas roscadas | 2x arandelas | 6x tuercas | 1x tuerca deslizante y
1x perno hexagonal (sujeción en el riel) | 1x abrazadera para cables

Observaciones de instalación:

- Aplique la fuerza uniformemente para conseguir una instalación segura y garantizada
- Por norma general, aplique la fuerza hasta que note una ligera resistencia

1

Configuración de las varillas roscadas

Coloque las varillas roscadas en la parte inferior utilizando las tuercas.

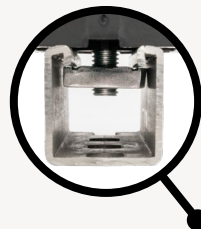
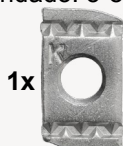
Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm.

**2**

Configuración del perfil C / riel

Coloque y fije la parte inferior de la abrazadera para cables en el riel utilizando el perno hexagonal y la tuerca deslizante en el orificio del centro.

Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm.

**3**

Parte superior

Coloque los cables en la parte inferior. Coloque la parte superior sobre los cables y fíjela con las arandelas y tuercas.

Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm.

