

INSTRUCCIONES DE SUJECCIÓN PARA KOZ SQ 25-35

CONFIGURACIÓN: INSTALACIÓN DEL PERFIL C / RIEL

Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm

Componentes para ensamblar la abrazadera:

2x varillas roscadas | 2x arandelas | 4x tuercas | 2x tuercas deslizantes | 1x abrazadera para cables

Observaciones de instalación:

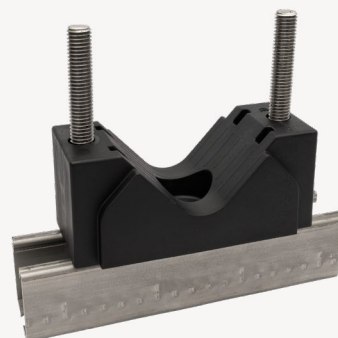
- Aplique la fuerza uniformemente para conseguir una instalación segura y garantizada
- Por norma general, aplique la fuerza hasta que note una ligera resistencia

1

Configuración del perfil C / riel

Coloque la parte inferior sobre el riel utilizando las tuercas deslizantes y las varillas roscadas.

2x

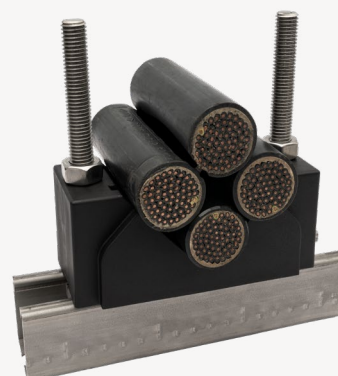
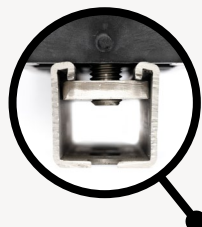
**2**

Cables

Fije la parte inferior de la abrazadera para cables con dos tuercas y, a continuación, coloque los cables en la parte inferior.

Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm.

2x

**3**

Parte superior

Coloque la parte superior sobre los cables y fíjela con las arandelas y tuercas.

Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm.

2x



2x

