

INSTRUKCJE MONTAŻOWE – KOZ SQ 25-35

PRZYGOTOWANIE: MONTAŻ Z UŻYCIEM OTWORÓW BOCZNYCH (PROFIL C / SZYNA)

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm

Komponenty zacisku:

2x pręty gwintowane | 2x podkładki | 4x nakrętki | 2x nakrętki ślizgowe | 1x łącznik przewodowy

Uwagi dotyczące montażu:


- W celu zapewnienia bezpiecznego i stabilnego montażu siłę należy stosować równomiernie
- Generalnie siłę należy stosować do momentu wycucia delikatnego oporu

1

Przygotowanie profilu C / szyny

Za pomocą nakrętek ślizgowych i prętów gwintowanych umieść dolną część na wierzchu szyny.

2x

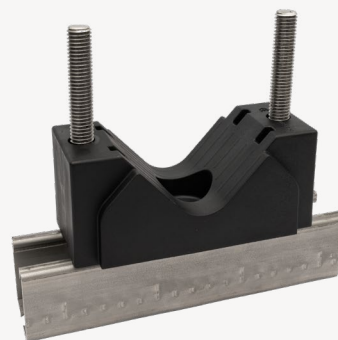



2

Przewody

Zamocuj dolną część łącznika przewodowego za pomocą dwóch nakrętek, a następnie odpowiednio umieść przewody w dolnej części.

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

2x

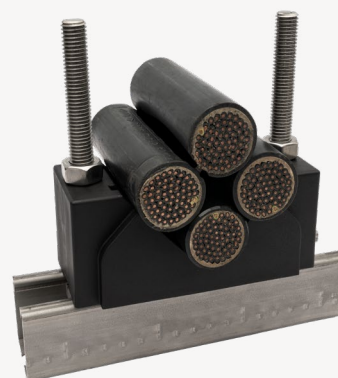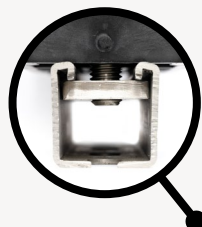

3

Górna część

Umieść górną część nad przewodami, a następnie zamocuj ją za pomocą podkładek i nakrętek.

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

2x



2x

