

POKYNY NA UPEVNENIE KOZ SQ 25-35

KONFIGURÁCIA: INŠTALÁCIA BOČNÝCH OTVOROV (PROFIL C/KOĽAJNÍČKA)

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm

Komponenty na montáž svorkami:

2x závitová tyč | 2x podložka | 4x matica | 2x posuvná matica | 1x káblová príchytka

Poznámky k inštalácii:


- S cieľom zabezpečiť bezpečnú a zaručenú inštaláciu, silu rovnomerne rozložte
- Vo všeobecnosti používajte silu, kým nepocítite mierny odpor

1

Konfigurácia C-profilu/koľajničky

Umiestnite spodnú časť na hornú časť koľajničky pomocou posuvných matíc a závitových tyčí.

2x

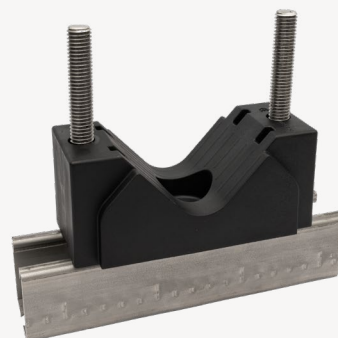


2

Káble

Zaistíte spodnú časť káblovej príchytky pomocou dvoch matíc a následne káble priložte k spodnej časti.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

2x

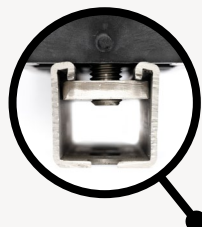

3

Horná časť

Hornú časť položte na káble a zaistíte podložkami a maticami.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

2x



2x

