

POKYNY NA UPEVNENIE RADU KOZ STC

KONFIGURÁCIA: INŠTALÁCIA BOČNÝCH OTVOROV (PROFIL C/KOĽAJNÍČKA)

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm

Komponenty na montáž svorkami:

2x závitová tyč | 2x podložka | 4x matica | 2x posuvná matica | 1x káblková príchytka

Poznámky k inštalácii:

- S cieľom zabezpečiť bezpečnú a zaručenú inštaláciu, silu rovnomerne rozložte
- Vo všeobecnosti používajte silu, kým nepocítite mierny odpor

Kompatibilné s radom káblových svoriek KOZ® série STC:

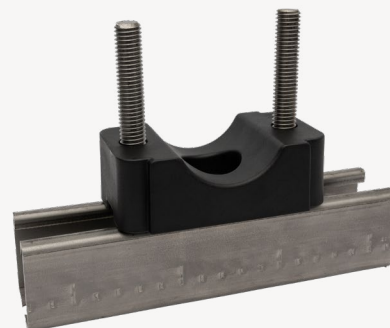
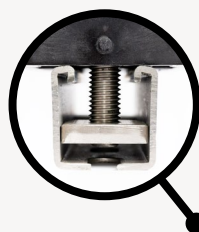
STC 21-38 | STC 36-52 | STC 46-75 | STC 72-100 | STC 100-130 | STC 120-160

1

Konfigurácia C-profilu/koľajničky

Umiestnite spodnú časť na hornú časť koľajničky pomocou posuvných matíc a závitových tyčí.

2x

**2**

Káble

Zaistite spodnú časť káblovej príchytky pomocou dvoch matíc a následne káble priložte k spodnej časti.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

2x

**3**

Horná časť

Hornú časť položte na káble a zaistite podložkami a maticami.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

2x



2x

