

INSTRUCCIONES DE SUJECCIÓN PARA LA SERIE KOZ ST

CONFIGURACIÓN: INSTALACIÓN USANDO LOS ORIFICIOS LATERALES (PERFIL C / RIEL)

Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm

Componentes para ensamblar la abrazadera:

2x varillas roscadas | 2x arandelas | 4x tuercas | 2x tuercas deslizantes | 1x abrazadera para cables

Observaciones de instalación:

- Aplique la fuerza uniformemente para conseguir una instalación segura y garantizada
- Por norma general, aplique la fuerza hasta que note una ligera resistencia

Compatible con los siguientes tipos de abrazaderas para cables:

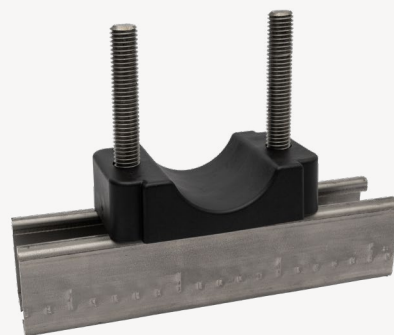
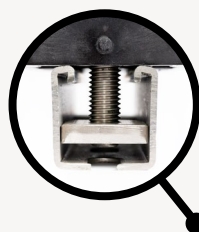
ST 18-26 | ST 26-38 | ST 36-52 | ST 50-75 | ST 75-100 | ST 75-105 | ST 100-130 | ST 120-160

1

Configuración del perfil C / riel

Coloque la parte inferior sobre el riel utilizando las tuercas deslizantes y las varillas roscadas.

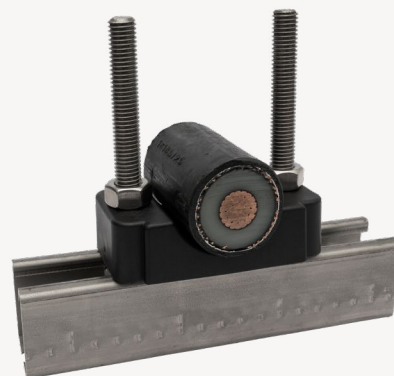
2x

**2**

Cables

Fije la parte inferior de la abrazadera para cables con dos tuercas y, a continuación, coloque los cables en la parte inferior. Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm.

2x

**3**

Parte superior

Coloque la parte superior sobre los cables y fíjela con las arandelas y tuercas. Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm.

2x



2x

