

INSTRUCCIONES DE SUJECCIÓN PARA LA SERIE KOZ TRI

CONFIGURACIÓN: INSTALACIÓN USANDO LOS ORIFICIOS LATERALES (PERFIL C / RIEL)

Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm

Componentes para ensamblar la abrazadera:

2x varillas roscadas | 2x arandelas | 4x tuercas | 2x tuercas deslizantes | 1x abrazadera para cables

Observaciones de instalación:

- Aplique la fuerza uniformemente para conseguir una instalación segura y garantizada
- Por norma general, aplique la fuerza hasta que note una ligera resistencia

Compatible con los siguientes tipos de abrazaderas para cables:

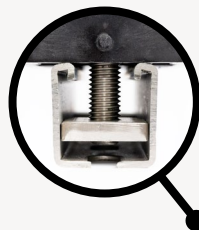
TRI 15-25 | TRI 25-40 | TRI 38-53 | TRI 53-66 | TRI 67-82 | TRI 82-98 | TRI 99-120 | TRI 121-145
TRI eco 24-35 | TRI eco 33-46 (11) | TRI eco 33-46 (13) | TRI eco 47-66 | TRI eco 67-82

1

Configuración del perfil C / riel

Coloque la parte inferior sobre el riel utilizando las tuercas deslizantes y las varillas roscadas.

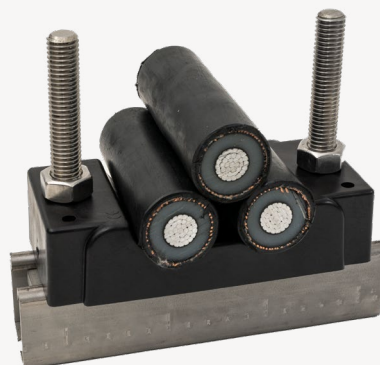
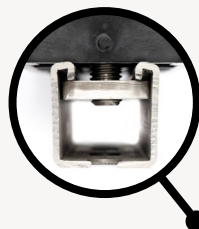
2x

**2**

Cables

Fije la parte inferior de la abrazadera para cables con dos tuercas y, a continuación, coloque los cables en la parte inferior. Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm.

2x

**3**

Parte superior

Coloque la parte superior sobre los cables y fíjela con las arandelas y tuercas. Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm.

2x



2x

