

INSTRUCTIONS DE FIXATION KOZ TRI RANGE

CONFIGURATION: INSTALLATION DU PROFILÉ EN C / RAIL

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm

Composants de l'ensemble de serrage:

2x tiges filetées | 2x rondelles | 4x écrous | 2x écrous coulissants | 1x serre-câble

Notes d'installation:

- Pour assurer une installation sûre et garantie, appliquez une force uniforme
- En général, appliquez la force jusqu'à ressentir une légère résistance

Compatible avec les types de serre-câbles de la série KOZ® TRI et KOZ® TRI eco:

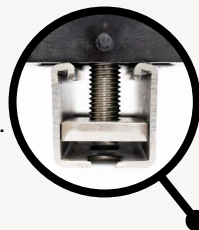
TRI 15-25 | TRI 25-40 | TRI 38-53 | TRI 53-66 | TRI 67-82 | TRI 82-98 | TRI 99-120 | TRI 121-145
TRI eco 24-35 | TRI eco 33-46 (11) | TRI eco 33-46 (13) | TRI eco 47-66 | TRI eco 67-82

1

Configuration du profilé en C / Rail

Placez la partie inférieure au sommet du rail à l'aide des écrous coulissants et des tiges filetées.

2x

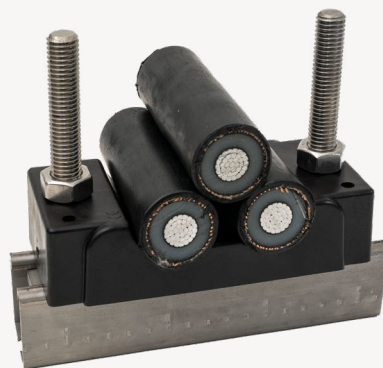
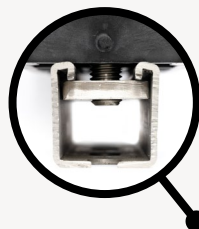
**2**

Câbles

Fixez la partie inférieure du serre-câble à l'aide de deux écrous, puis placez les câbles en conséquence sur la partie inférieure.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.

2x

**3**

Partie supérieure

Positionnez la partie supérieure sur les câbles et fixez-la à l'aide de rondelles et d'écrous.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.

2x



2x

