

POKYNY NA UPEVNENIE RADU KOZ TRI

KONFIGURÁCIA: INŠTALÁCIA BOČNÝCH OTVOROV (PROFIL C/KOĽAJNÍČKA)

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm

Komponenty na montáž svorkami:

2x závitová tyč | 2x podložka | 4x matica | 2x posuvná matica | 1x kábllová príchytka

Poznámky k inštalácii:

- S cieľom zabezpečiť bezpečnú a zaručenú inštaláciu, silu rovnomerne rozložte
- Vo všeobecnosti používajte silu, kým nepocítite mierny odpor

Kompatibilné s typmi kábllových svoriek KOZ® TRI-series a KOZ® TRI eco-series:


TRI 15-25 | TRI 25-40 | TRI 38-53 | TRI 53-66 | TRI 67-82 | TRI 82-98 | TRI 99-120 | TRI 121-145
TRI eco 24-35 | TRI eco 33-46 (11) | TRI eco 33-46 (13) | TRI eco 47-66 | TRI eco 67-82

1

Konfigurácia C-profilu/koľajničky

Umiestnite spodnú časť na hornú časť koľajničky pomocou posuvných matic a závitových tyčí.

2x

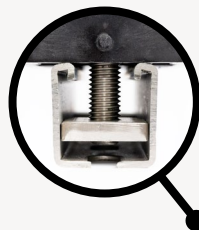



2

Káble

Zaistíte spodnú časť kábllovej príchytky pomocou dvoch matic a následne káble priložte k spodnej časti.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

2x

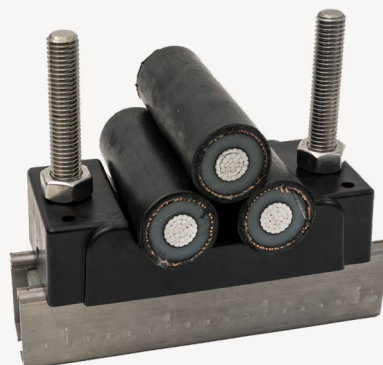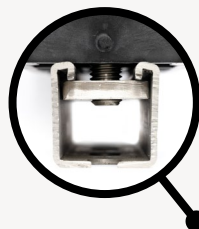

3

Horná časť

Hornú časť položte na káble a zaistite podložkami a maticami.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

2x



2x

