

# INSTRUCCIONES DE SUJECCIÓN PARA KOZ UNI 3X 13-32 MÚLTIPLES CAPAS

## CONFIGURACIÓN: INSTALACIÓN DEL PERFIL C / RIEL

**Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm**

### Componentes para ensamblar la abrazadera con dos capas:

2x varillas roscadas | 6x arandelas | 6x tuercas | 2x tuercas deslizantes | 3x abrazaderas para cables

### Observaciones de instalación:

- Aplique la fuerza uniformemente para conseguir una instalación segura y garantizada
- Por norma general, aplique la fuerza hasta que note una ligera resistencia

**1**

#### Configuración del perfil C / riel

Coloque la primera parte sobre el riel utilizando las tuercas deslizantes y las varillas roscadas.

2x



**2**


#### Primera parte

Fije la primera parte de la abrazadera para cables con las arandelas y tuercas. Coloque los cables en la primera parte. Par de apriete recomendado: 5-8 Nm.

2x



2x

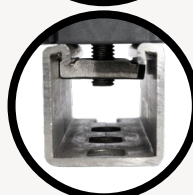

**3**

#### Segunda parte

Coloque la segunda parte sobre los cables y fíjela con arandelas y tuercas. Coloque la siguiente fila de cables en la segunda parte.

2x



2x



**4****Tercera parte**

Coloque la tercera parte sobre los cables y fíjela con las arandelas y tuercas.

Par de apriete recomendado: 5-8 Nm.

**5****¿Necesita instalar tres capas?**

Repita los pasos 3 y 4 para la 3ª capa.