

INSTRUKCJE MONTAŻOWE – KOZ UNI 3X 13-32 WIELE WARSTW

PRZYGOTOWANIE: MONTAŻ PROFILU C / SZYNY

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm

Komponenty zacisku w przypadku dwóch warstw:

2x pręty gwintowane | 6x podkładki | 6x nakrętki | 2x nakrętki ślizgowe | 3x łączniki przewodowe

Uwagi dotyczące montażu:

- W celu zapewnienia bezpiecznego i stabilnego montażu siłę należy stosować równomiernie
- Generalnie siłę należy stosować do momentu wycucia delikatnego oporu

1

Przygotowanie profilu C / szyny

Za pomocą nakrętek ślizgowych i prętów gwintowanych umieść pierwszą część na wierzchu szyny.

2x



2


Pierwsza część

Zamocuj pierwszą część łącznika przewodowego za pomocą podkładek i nakrętek. Odpowiednio umieść przewody w pierwszej części. Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

2x



2x

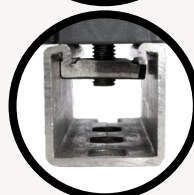

3

Druga część

Umieść drugą część nad przewodami, a następnie zamocuj ją za pomocą podkładek i nakrętek. Odpowiednio umieść kolejną wiązkę przewodów w drugiej części. Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

2x



2x



4**Trzecia część**

Umieść trzecią część nad przewodami, a następnie zamocuj ją za pomocą podkładek i nakrętek.

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

**5****Trzy warstwy?**

Powtórz kroki 3 i 4 dla 3. warstwy.