

INSTRUCCIONES DE SUJECCIÓN PARA KOZ UNI 3X 30-49 MÚLTIPLES CAPAS

CONFIGURACIÓN: INSTALACIÓN USANDO LOS ORIFICIOS LATERALES

Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm

Componentes para ensamblar la abrazadera con dos capas:

2x varillas roscadas | 8x arandelas | 8x tuercas | 3x abrazaderas para cables

Observaciones de instalación:

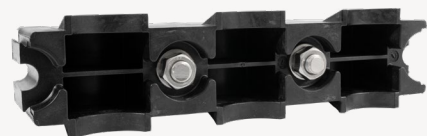
- Aplique la fuerza uniformemente para conseguir una instalación segura y garantizada
- Por norma general, aplique la fuerza hasta que note una ligera resistencia

1

Configuración de las varillas roscadas

Coloque las varillas roscadas en la primera parte utilizando las tuercas y arandelas.

Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm.

**2**

Primera parte

Fije la primera parte de la abrazadera para cables con las arandelas y tuercas. Coloque los cables en la primera parte.

Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm.

**3**

Segunda parte

Coloque la segunda parte sobre los cables y fíjela con arandelas y tuercas. Coloque la siguiente fila de cables en la segunda parte.

Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm.



4**Tercera parte**

Coloque la tercera parte sobre los cables y fíjela con las arandelas y tuercas.

Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm.

2x



2x

**5****¿Necesita instalar tres capas?**

Repita los pasos 3 y 4 para la 3ª capa.