

INSTRUKCJE MONTAŻOWE – KOZ UNI 3X 30-49 WIELE WARSTW

PRZYGOTOWANIE: MONTAŻ Z UŻYCIEM OTWORÓW BOCZNYCH

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm

Komponenty zacisku w przypadku dwóch warstw:

2x pręty gwintowane | 8x podkładki | 8x nakrętki | 3x łączniki przewodowe

Uwagi dotyczące montażu:


- W celu zapewnienia bezpiecznego i stabilnego montażu siłę należy stosować równomiernie
- Generalnie siłę należy stosować do momentu wycucia delikatnego oporu

1

Przygotowanie prętów gwintowanych

Umieść pręty gwintowane w pierwszej części za pomocą nakrętek i podkładek.

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

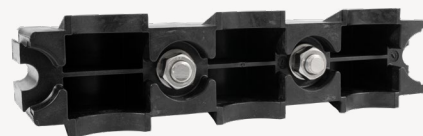

2

Pierwsza część

Zamocuj pierwszą część łącznika przewodowego za pomocą podkładek i nakrętek. Odpowiednio umieść przewody w pierwszej części.

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.



3

Druga część

Umieść drugą część nad przewodami, a następnie zamocuj ją za pomocą podkładek i nakrętek. Odpowiednio umieść kolejną wiązkę przewodów w drugiej części.

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.



4**Trzecia część**

Umieść trzecią część nad przewodami, a następnie zamocuj ją za pomocą podkładek i nakrętek.

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

**5****Trzy warstwy?**

Powtórz kroki 3 i 4 dla 3. warstwy.