

INSTRUCTIONS DE FIXATION KOZ UNI 3X 30-49

COUCHES MULTIPLES

CONFIGURATION: INSTALLATION DU PROFILÉ EN C / RAIL

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm

Composants de l'ensemble de serrage pour deux couches:

2x tiges filetées | 6x rondelles | 6x écrous | 2x écrous coulissants | 3x serre-câbles

Notes d'installation:

- Pour assurer une installation sûre et garantie, appliquez une force uniforme
- En général, appliquez la force jusqu'à ressentir une légère résistance

1

Configuration du profilé en C / Rail

Placez la première partie au sommet du rail à l'aide des écrous coulissants et des tiges filetées.

2x

**2**

Première partie

Fixez la première partie du serre-câble à l'aide de rondelles et d'écrous. Placez les câbles en conséquence sur la première partie.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.

2x



2x

**3**

Deuxième partie


Positionnez la deuxième partie sur les câbles et fixez-la à l'aide de rondelles et d'écrous. Placez la rangée suivante de câbles en conséquence sur la deuxième partie.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.

2x




2x

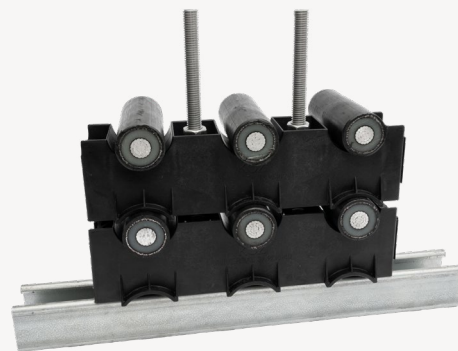

4**Troisième partie**

Positionnez la troisième partie sur les câbles et fixez-la à l'aide de rondelles et d'écrous.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.

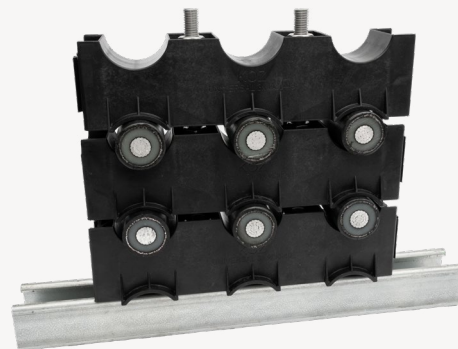**5****Trois couches?**

Répétez les étapes 3 et 4 pour la 3^{ème} couche.