

# INSTRUKCJE MONTAŻOWE – KOZ UNI 3X 30-49

## JEDNA WARSTWA

### PRZYGOTOWANIE: MONTAŻ Z UŻYCIEM OTWORÓW BOCZNYCH

**Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm**

#### Komponenty zacisku:

2x pręty gwintowane | 6x podkładki | 6x nakrętki | 2x łączniki przewodowe

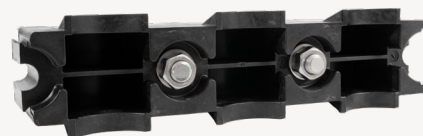
#### Uwagi dotyczące montażu:

- W celu zapewnienia bezpiecznego i stabilnego montażu siłę należy stosować równomiernie
- Generalnie siłę należy stosować do momentu wycucia delikatnego oporu

**1**

#### Przygotowanie prętów gwintowanych

Umieść pręty gwintowane w pierwszej części za pomocą nakrętek i podkładek. Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

**2**

#### Pierwsza część

Zamocuj pierwszą część łącznika przewodowego za pomocą podkładek i nakrętek. Odpowiednio umieść przewody w pierwszej części. Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

**3**

#### Druga część

Umieść drugą część nad przewodami, a następnie zamocuj ją za pomocą podkładek i nakrętek. Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

