

INSTRUKCJE MONTAŻOWE — KOZ UNI 3X 30-49

JEDNA WARSTWA

PRZYGOTOWANIE: MONTAŻ PROFILU C / SZYNY

Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm

Komponenty zacisku:

2x pręty gwintowane | 4x podkładki | 4x nakrętki | 2x nakrętki ślizgowe | 2x łączniki przewodowe

Uwagi dotyczące montażu:


- W celu zapewnienia bezpiecznego i stabilnego montażu siłę należy stosować równomiernie
- Generalnie siłę należy stosować do momentu wycucia delikatnego oporu

1

Przygotowanie profilu C / szyny

Za pomocą nakrętek ślizgowych i prętów gwintowanych umieść pierwszą część na wierzchu szyny.

2x

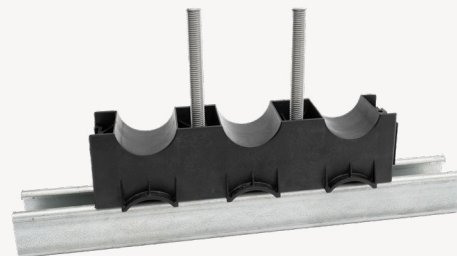

2


Pierwsza część

Zamocuj pierwszą część łącznika przewodowego za pomocą podkładek i nakrętek. Odpowiednio umieść przewody w pierwszej części. Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

2x



2x

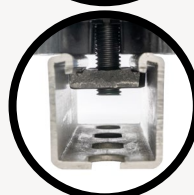

3

Druga część

Umieść drugą część nad przewodami, a następnie zamocuj ją za pomocą podkładek i nakrętek. Zalecany moment dokręcenia: 5-8 Nm.

2x



2x

