

INSTRUCCIONES DE SUJECCIÓN PARA KOZ UNI TRI 3X3 27-37 UNA CAPA

CONFIGURACIÓN: INSTALACIÓN USANDO LOS ORIFICIOS LATERALES

Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm

Componentes para ensamblar la abrazadera:

2x varillas roscadas | 6x arandelas | 6x tuercas | 2x abrazaderas para cables

Observaciones de instalación:

- Aplique la fuerza uniformemente para conseguir una instalación segura y garantizada
- Por norma general, aplique la fuerza hasta que note una ligera resistencia

1

Configuración de las varillas roscadas

Coloque las varillas roscadas en la primera parte utilizando las tuercas y arandelas.

Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm.




2

Primera parte

Fije la primera parte de la abrazadera para cables con las arandelas y tuercas.

Coloque los cables en la primera parte.

Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm.

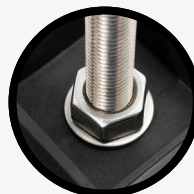

3

Segunda parte

Coloque la segunda parte sobre los cables y fíjela con arandelas y tuercas.

Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm.

