

INSTRUCTIONS DE FIXATION KOZ UNI TRI 3X3 27-37 UNE COUCHE

CONFIGURATION: INSTALLATION DES TROUS LATÉRAUX

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm

Composants de l'ensemble de serrage:

2x tiges filetées | 6x rondelles | 6x écrous | 2x serre-câbles

Notes d'installation:

- Pour assurer une installation sûre et garantie, appliquez une force uniforme
- En général, appliquez la force jusqu'à ressentir une légère résistance

1

Configuration des tiges filetées

Placez les tiges filetées dans la première partie à l'aide des écrous et des rondelles.

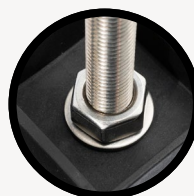
Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.

**2**

Première partie

Fixez la première partie du serre-câble à l'aide de rondelles et d'écrous. Placez les câbles en conséquence sur la première partie.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.

**3**

Deuxième partie

Positionnez la deuxième partie sur les câbles et fixez-la à l'aide de rondelles et d'écrous.

Couple de serrage recommandé: 5-8 Nm.

