

POKYNY NA UPEVNENIE KOZ UNI TRI 3X3 27-37 JEDNA VRSTVA

KONFIGURÁCIA: INŠTALÁCIA BOČNÝCH OTVOROV

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm

Komponenty na montáž svorkami:

2x závitová tyč | 6x podložka | 6x matica | 2x káblová príchytka

Poznámky k inštalácii:

- S cieľom zabezpečiť bezpečnú a zaručenú inštaláciu, silu rovnomerne rozložte
- Vo všeobecnosti používajte silu, kým nepocítite mierny odpor

1

Konfigurácia závitových tyčí

Závitové tyče vložte do spodnej časti pomocou matíc a podložiek.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.




2

Prvá časť

Zaistite prvú časť káblovej príchytky pomocou podložiek a matíc. Káble priložte k prvej časti.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

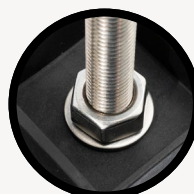

3

Druhá časť

Druhú časť položte na káble a zaistite podložkami a maticami.

Odporúčaný krútiaci moment: 5-8 Nm.

