

INSTRUCCIONES DE SUJECCIÓN PARA KOZ UNI TRI 3X3 27-37 UNA CAPA

CONFIGURACIÓN: INSTALACIÓN DEL PERFIL C / RIEL

Momento de apriete recomendado: 5-8 Nm

Componentes para ensamblar la abrazadera:

2x varillas roscadas | 4x arandelas | 4x tuercas | 2x tuercas deslizantes | 2x abrazaderas para cables

Observaciones de instalación:


- Aplique la fuerza uniformemente para conseguir una instalación segura y garantizada
- Por norma general, aplique la fuerza hasta que note una ligera resistencia

1

Configuración del perfil C / riel

Coloque la primera parte sobre el riel utilizando las tuercas deslizantes y las varillas roscadas.

2x

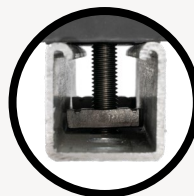

2


Primera parte

Fije la primera parte de la abrazadera para cables con las arandelas y tuercas. Coloque los cables en la primera parte. Par de apriete recomendado: 5-8 Nm.

2x



2x

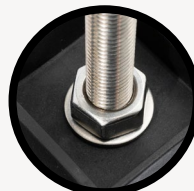

3

Segunda parte

Coloque la segunda parte sobre los cables y fíjela con arandelas y tuercas. Par de apriete recomendado: 5-8 Nm.

2x



2x

