

BEVESTIGINGSINSTRUCTIES KOZ SQ 25-35

CONFIGURATIE: INSTALLATIE VIA ZIJGATEN (C-PROFIEL/RAIL)

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm

Componenten voor klemmontage:

2x Draadeind | 2x Onderlegring | 4x Moer | 2x Schuifmoer | 1x Kabelklem

Opmerkingen bij installatie:

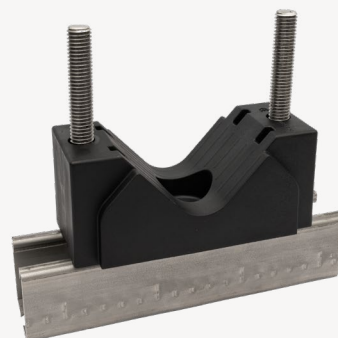
- Voor een veilige en zekere installatie gelijkmatig kracht uitoefenen
- In het algemeen geldt: kracht uitoefenen totdat een lichte weerstand voelbaar is

1

Configuratie C-profiel/rail

Installeer de onderschaal met behulp van de schuifmoeren en draadeinden boven op de rail.

2x

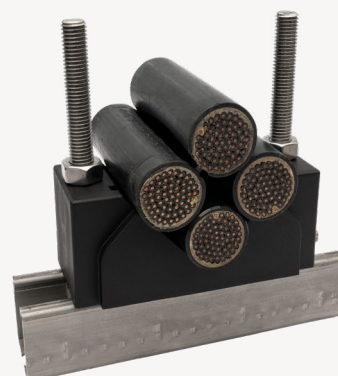
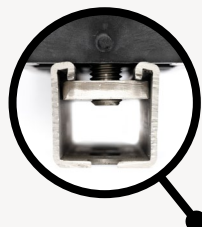
**2**

Kabels

Bevestig de onderschaal van de kabelklem met behulp van twee moeren en leg vervolgens de kabels correct op de onderschaal.

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm.

2x

**3**

Bovenschaal

Plaats de bovenschaal over de kabels en zet de bovenschaal vast met onderlegringen en moeren.

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm.

2x



2x

