

BEVESTIGINGSINSTRUCTIES KOZ TRI-SERIE

CONFIGURATIE: MIDDELGAT INSTALLATIE

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm

Componenten voor klemmontage:

2x Draadeind | 2x Onderlegging | 6x Moer | 1x Schuifmoer en
1x Zeskantbout (bevestiging aan rail) 1x Kabelklem

Opmerkingen bij installatie:

- Voor een veilige en zekere installatie gelijkmatig kracht uitoefenen
- In het algemeen geldt: kracht uitoefenen totdat een lichte weerstand voelbaar is

Compatibel met de volgende kabelklemmen uit de KOZ® TRI-serie en KOZ® TRI eco-serie:

TRI 15-25 | TRI 25-40 | TRI 38-53 | TRI 53-66 | TRI 67-82 | TRI 82-98 | TRI 99-120 | TRI 121-145

1

Configuratie draadeinden

Installeer de draadeinden met behulp van de moeren in de onderschaal.

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm.

4x

**2**

Configuratie C-profiel/rail

Plaats en bevestig het onderste deel van de kabelklem op de rail met behulp van de zeskantbout en de schuifmoer in het middelste gat.

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm.

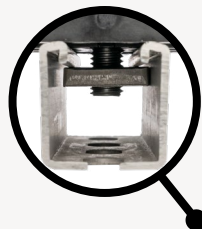
1x



1x



1x

**3**

Bovenschaal

Leg de kabels correct op de onderschaal. Plaats de bovenschaal over de kabels en zet de bovenschaal vast met onderleggingen en moeren.

Aanbevolen aanhaalmoment: 5-8 Nm.

2x



2x

